


Рисунок 4 – Схема гидросистемы культиватора  
 1 - ГТМ 02.010-600 - РВД(600мм) 2шт., 2 - ГТМ 02.010-800 - РВД(800мм) 2шт., 3 - ГТМ 02.010-1500 - РВД(1500мм) 6шт., 4 - ГТМ 02.010-3000 - РВД(3000мм) 4шт., 6 - ГТМ 02.020-600 - РВД(600мм) 4шт., ГТМ 02.020-800 - РВД(800мм) 4шт., 9 - ГТМ 03.120 Угольник поворотный, 11 - КПМП-16 060.010 Маслопровод открьлков 4шт., 12 - КПМП-16 06.030 Маслопровод продольный 2шт., 13 - КПМП-16 06.040 Маслопровод основной 2шт., 14 - КПМП-16 06.050 Маслопровод центральный 2шт., 22 - ГВ 06.401 Шайба 16шт., 24 - КПМ-12 00.412 Прижим гидравлики 12шт., 26 - ГТМ 01.601 Штуцер 4шт., 27 - ГТМ 01.602 Штуцер-замедлитель 4шт., 29 - ГТМ 01.607 Болт 4шт., 32 - Болт М10х16 12шт., 34 - Шайба 10.65Г 12шт., 37 - Ц-80х40х400 Гидроцилиндр складывания крыльев и открьлков 4шт., 38 - Ц-125х56х590 Гидроцилиндр подъема рабочего полотна 2шт., КМП 03.650 БМН-01 Корпус муфты разрывной правый 4 шт.


# Схема установки катково-пружинных приставок на культиватор КМ-24

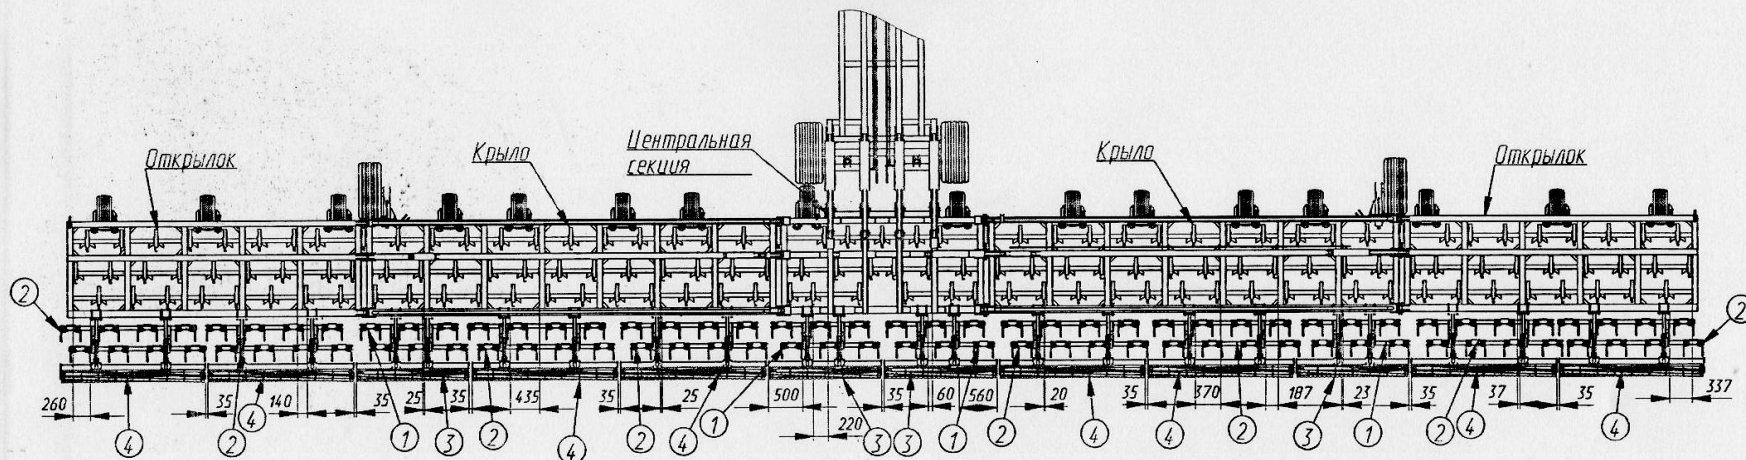

## Порядок монтажа приставки:

- поз.1- приставки узкие короткие ПКП 00.000- 4 шт.
- поз.2- приставки широкие короткие ПКП 00.000-01 - 8 шт.
- поз.3- катки в сборе короткие ПИК 03.000- 4 шт.
- поз.4- катки в сборе длинные ПИК 03.000-01 - 8 шт.

- установить приставки узкие короткие ПКП 00.000 (поз.1) на центральную секцию, ориентировочно выдерживая размеры;
- установить приставки узкие короткие ПКП 00.000 (поз.1) и широкие короткие ПКП 00.000-01 (поз.2) на крылья и открылки, ориентировочно выдерживая размеры;
- установить катки в сборе короткие ПИК 03.000 (поз.3) на центральную секцию, ориентировочно выдерживая размеры ;
- установить катки в сборе короткие ПИК 03.000 (поз.3) на узкие приставки, на крыльях;
- установить катки в сборе длинные ПИК 03.000-01 (поз.4) на широкие приставки, на крыльях и открылках;

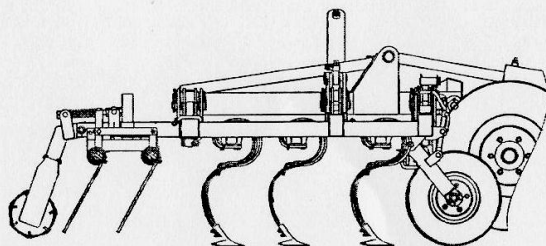

КМ-24+катки с пружиной СБ				Лит	Масса	Масштаб
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит	Листов	1:10
Разраб.	Задорожный					
Проб.	Задорожный					
Г. контр.	Рутковский					
Н. контр.	Маркевич					
Утв.	Ягвидик					

КМ-24+катки с пружиной СБ

Схема КМ-24 с приставкой катково-пружинной

Сварочный чертеж

Перв. Оптим.

Спроб. №

Подп. и дата


Инв. №

Взв. Инв. №

Подп. и дата

Инв. №


# Схема установки однорядной катковой приставки культиватора КПМ-24

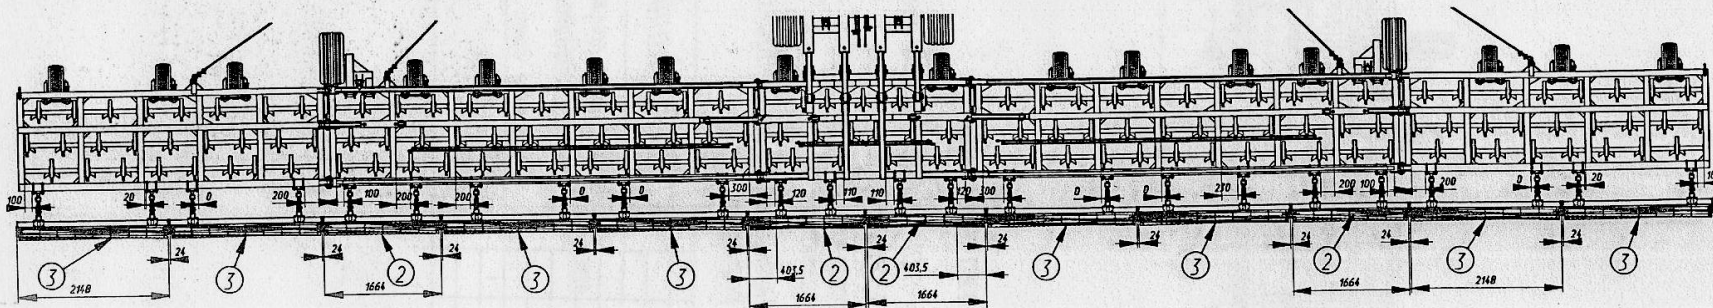

- 1-поводок в сборе ПК0 06.000-24 шт
- 2-каток в сборе короткий ПИК-24 03.000- 4 шт.
- 3-каток в сборе длинный ПИК-24 03.000-01- 8 шт.

### Порядок монтажа приставки:

- установить поводки в сборе ПК0 06.000 (поз. 1) согласно схемы, ориентировочно выдерживая размеры;
- установить катки в сборе короткие ПИК-24 03.000 (поз. 2) согласно схемы, ориентировочно выдерживая размеры;
- установить катки в сборе длинные ПИК-24 03.000-01 (поз. 3) согласно схемы, ориентировочно выдерживая размеры;

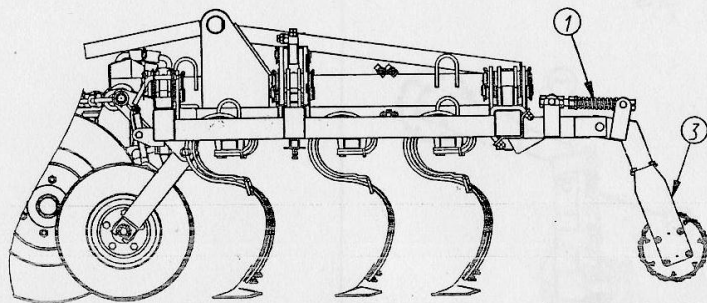

				КПМ-24+катки однорядные СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема КПМ-24 с приставкой катковой однорядной	Лит	Масса	Масштаб
		Задорожный			Сборочный чертеж			1:10
Проб.		Задорожный				Лист	Листов	
Т. контр.						ПООО 'Техмаш'		
Н. контр.		Маркевич						
Утв.		Ягоддик						