



Схема установки катково-пружинных приставок на КПМ-В-У-Е

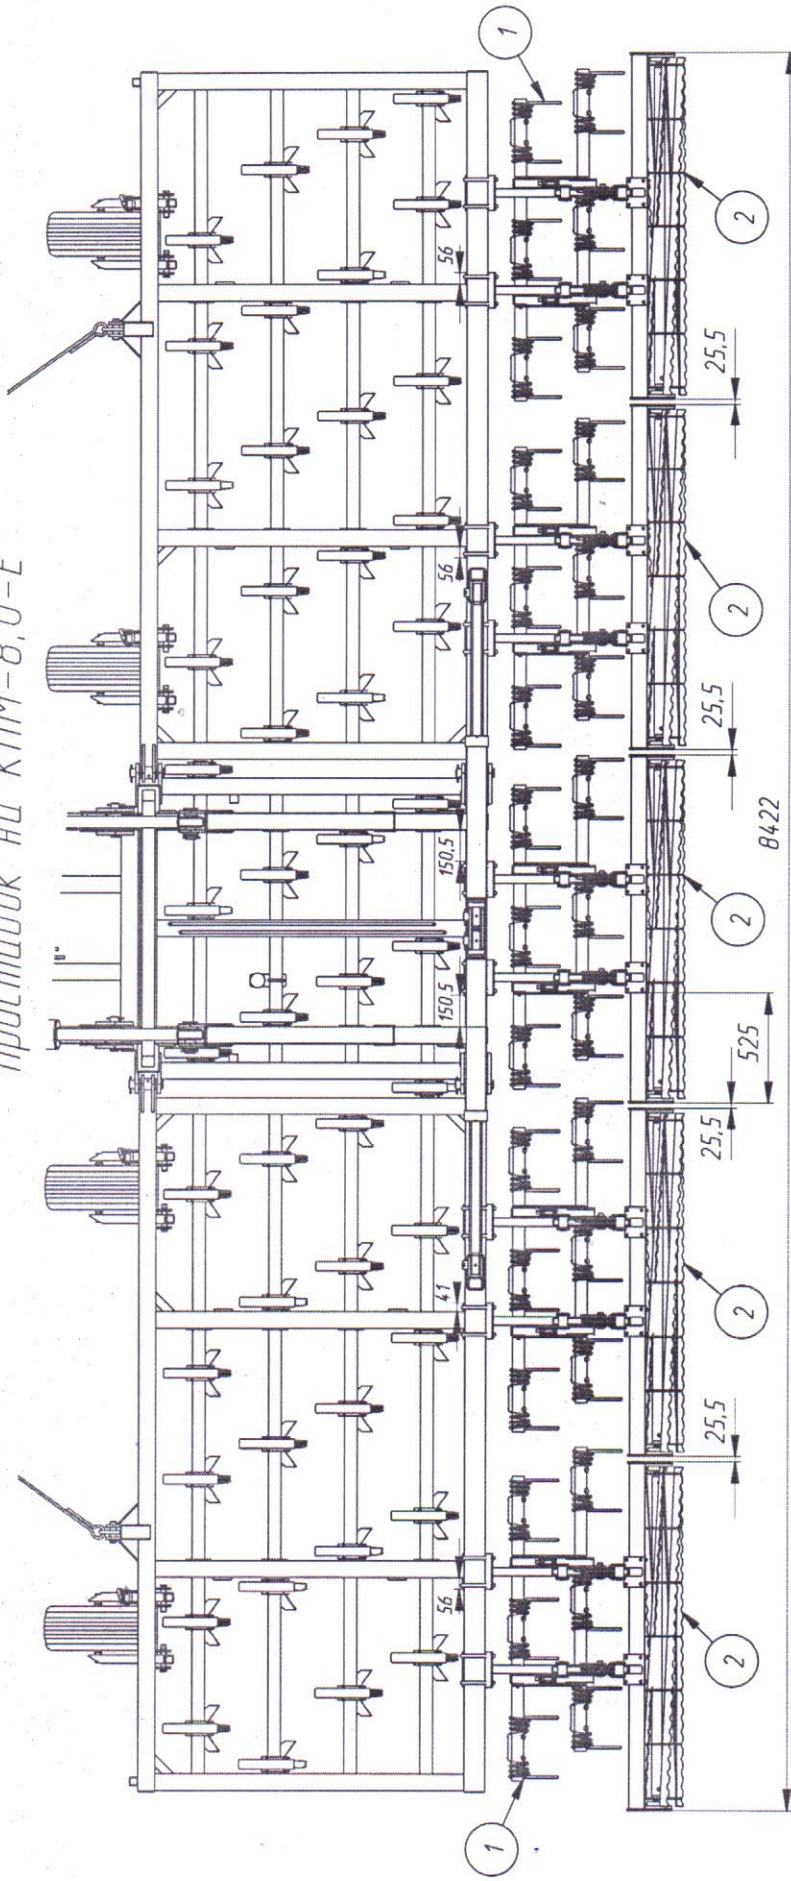

Порядок монтажа приставки:

- 1-приставка узкая короткая ПКП 00.000 - 5 шт.
- 2-каток в сборе короткий ПИК-24 03.000 - 5 шт.

- установить приставки узкие короткие ПКП 00.000 (поз.1) согласно схемы, ориентировочно выдерживая размеры, не затягивая окончательно хомуты;
- установить катки в сборе короткий ПИК-24 03.000 (поз. 2) на приставках, ориентировочно выдерживая размеры.
- произвести окончательную затяжку гаек на хомутах крепления приставок к трубе культиватора.

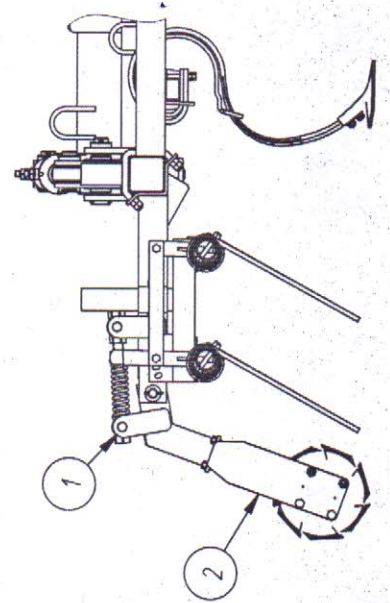

КПМ-В-У 00.000 Д + катки с пружинной СБ		Лист	Масса	Масштаб
		Лист	710.0	1:15
		Лист	Листов	
КПМ-В-У с приставкой катково-пружинной		Сборочный чертёж		
Изм. №	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Заборожний			
Проб.	Хилевич			
Т. контр.	Жидкий			
Н. контр.	Ласута			
Удб.	Ягодник			
ПООО "Техмаш"				

Лист. Примеч.

Справ. №

Инд. № подл. Подп. и дата
Инд. № дудл. Подп. и дата
Взам. Инд. №
Инд. № подл. и дата